

# PDX-1.1000

MONO POWER AMPLIFIER

• OWNER'S MANUAL Please read this manual to maximize your enjoyment of the outstanding performance and feature capabilities of the equipment, then retain the manual for future reference.

• MODE D'EMPLOI Veuillez lire ce mode d'emploi pour tirer pleinement profit des excellentes performances et fonctions de cet appareil, et conservez-le pour toute référence future.

• MANUAL DE OPERACION Lea este manual, por favor, para disfrutar al máximo de las excepcionales prestaciones y posibilidades funcionales que ofrece el equipo, luego guarde el manual para usarlo como referencia en el futuro.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC. 1-1-8 Nishi Gotanda Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC. 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9. Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631) ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Kukje Printing Co., Ltd 127-2 Gamjeon-dong Sasang-gu

ALPINE ELECTRONICS GmbH Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

01013 Vitoria (Alava) - APDO 133, Spain ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD. Phone 945-283588 Alpine House Fletchamstead Highway ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GMBH Coventry CV4 9TW, U.K Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 0870-33 33 763

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II. B.P. 50016. 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone 01-48638989

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

ALPINE ITALIA S.p.A. Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

> 68-05946Z01-A Printed in Korea (Y)

Conducteur de

mise à la terre/

Cable de tierra

3 Hole/


Trous/


Agujeros


ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Pabellón, 32

Phone 02-725-13 15

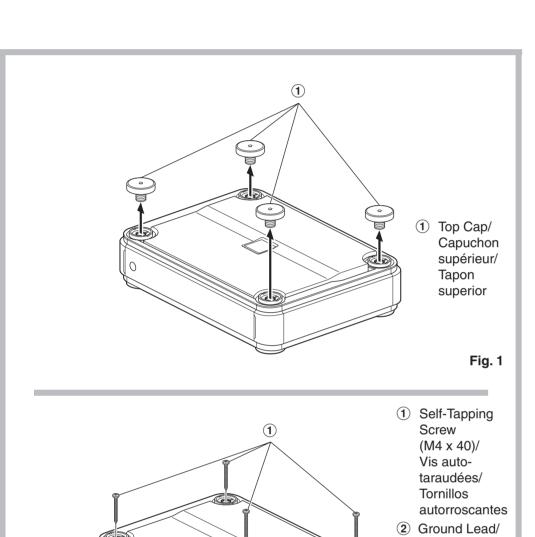

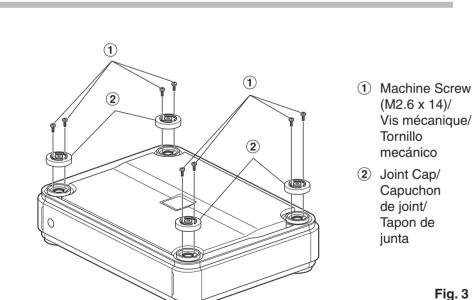

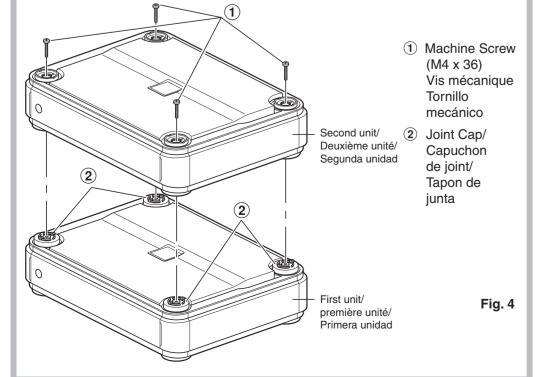

## **ENGLISH**

Please read this OWNER'S MANUAL thoroughly to familiarize yourself with each control and function. We at ALPINE hope that your new PDX-1.1000 will give you many years of listening enjoyment In case of problems when installing your PDX-1.1000, please contact your authorized ALPINE dealer CAUTION: These controls are for tuning your system. Please consult your authorized Dealer for adjust-

This symbol means important instructions. \*\*MARNING | Failure to heed them can result in serious injury or death. This symbol means important instructions. ⚠ CAUTION Failure to heed them can result in injury or property damages.

Introduction:

## **⚠** WARNING

• DO NOT OPERATE ANY FUNCTION THAT TAKES YOUR ATTENTION AWAY FROM SAFELY DRIVING YOUR VEHICLE. Any function that requires your prolonged attention should only be performed after coming to a complete stop. Always stop the vehicle in a safe location before performing these functions. Failure to do so may

• KEEP THE VOLUME AT A LEVEL WHERE YOU CAN STILL HEAR OUTSIDE NOISE WHILE DRIVING. Failure to do so may result in an accident

• DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER. Doing so may result in an accident, fire or electric shock.

• USE THIS PRODUCT FOR MOBILE 12V APPLICATIONS. Use for other than its designed application may result in fire, electric shock or other injury.

• USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES. Failure to do so may result in fire or

• DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS. Doing so may cause heat to build up inside and may result • MAKE THE CORRECT CONNECTIONS. Failure to make the proper connections may result in fire or product

• USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND. (Check with your dealer if you are not sure.)

Failure to do so may result in fire, etc. • BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL. Failure to do so may result in electric shock or injury due to electrical shorts.

• DO NOT ALLOW CABLES TO BECOME ENTANGLED IN SURROUNDING OBJECTS. Arrange wiring and cables in compliance with the manual to prevent obstructions when driving. Cables or wiring that obstruct or

hang up on places such as the steering wheel, gear lever, brake pedals, etc. can be extremely hazardous. . DO NOT SPLICE INTO ELECTRICAL CABLES. Never cut away cable insulation to supply power to other equipment. Doing so will exceed the current carrying capacity of the wire and result in fire or electric shock.

• DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES. When drilling holes in the chassis for installation, take precautions so as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire.

• DO NOT USE BOLTS OR NUTS IN THE BRAKE OR STEERING SYSTEMS TO MAKE GROUND CONNEC-TIONS. Bolts or nuts used for the brake or steering systems (or any other safety-related system), or tanks should NEVER be used for installations or ground connections. Using such parts could disable control of the

• KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BOLTS OR SCREWS OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

## **⚠** CAUTION

• HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS. Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Alpine dealer or the nearest Alpine Service Center for repairing.

• HAVETHE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS. The wiring and installation of this unit requires special technical skill and experience. To ensure safety, always contact the dealer where you purchased this product to have the work done

• USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM SECURELY. Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other than designated parts may damage this unit internally or may not securely install the unit in place. This may cause parts to become loose resulting in hazards or product failure.

• ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT CRIMPED OR PINCHED BY A SHARP METAL EDGE. Route the cables and wiring away from moving parts (like the seat rails) or sharp or pointed edges. This will prevent crimping and damage to the wiring. If wiring passes through a hole in metal, use a rubber grommet to prevent the wire's insulation from being cut by the metal edge of the hole.

• DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH MOISTURE OR DUST. Avoid installing the unit in locations with high incidence of moisture or dust. Moisture or dust that penetrates into this unit may result in product failure.

## SERVICE CARE

**◆ IMPORTANT NOTICE** 

This Amplifier has been type tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules. This equipment generates and uses radio frequency energy, and it must be installed and used properly in accordance with the manufacturer's instructions

SERIAL NUMBER: **INSTALLATION DATE:** INSTALLATION TECHNICIAN: PLACE OF PURCHASE: **♦ IMPORTANT** Please record the serial number of your unit in the space provided here and keep it as a permanent of the unit

## **SPECIFICATIONS**

or Lon lon	110110	
RMS Continuou	is Power (at 14.4V, 20 - 200 Hz)	
· Per channel in	nto 4 ohms (≤1%THD+N)	1000W x 1
· Per channel in	nto 2 ohms (≤1%THD+N)	1000W x 1
S/N Ratio (IHF /	A Weighted, Reference: rated power into 4 ohms)	110dBA
CEA2006 S/N F	Ratio (IHF A Weighted, Reference: 1W into 4 ohms)	80dBA
	e	
Frequency Response (200Hz / -3dB)		20 - 200Hz
	uency (Variable , L . P. F Only , 1/2 ch )	
Input Sensitivity	(V / at 10k ohms)	0.1 - 8.0V with Input Level
Dimensions	• Width	257mm (10-1/8")
	Height	62mm (2-7/16")
	• Depth	, , ,
Weight		

## NOTE:

For product improvement, specifications and design are subject to change without notice.

## **ACCESSORIES**

• Self-Tapping Screw (M4 x 40) • Machine Screw (M2.6 x 14).. Machine Screw (M4 x 36). Joint Cap Speaker Plug

INSTALLATION (Fig. 1 - Fig. 4)

With this series of amplifiers, up to three units can be stacked together in a typical installation. Depending on the number of units you wish to install, refer to instructions A to C below.

## **CAUTION**

Hexagonal Wrench

◆ Caution on connection terminals/parts

· Do not allow other objects (particularly electrically conductive) to get too close or in contact with any of the unit's terminals/parts (power supply, fuse, speaker output terminal, RCA connector, etc.). Doing so may result in short circuit or accident.

Stack installation should always be parallel to the vehicle floor - do not install at an incline, such as leaning against a vertical surface, as this will invalidate your warranty.

Preparation for installation

1. Using the amplifier as a template, mark the four screw locations.

2. Make sure there are no objects behind the surface that may become damaged during drilling.

4. Position the PDX-1.1000 over the screw holes, and secure with four self-tapping screws.

To securely connect the ground lead, use an already installed screw on the metal part of the vehicle (marked ★). Be sure this is a good ground by checking continuity to the battery (–) terminal. As much as possible connect all equipment to the same ground point. These procedures will help eliminate noise.

A. Single unit installation

 Position the unit over the screw holes you prepared earlier. 2. Remove the four corner top caps on top using the hexagon wrench (large, supplied). Refer to

3. Fasten the unit down with the four self-tapping screws (M4 x 40, supplied). Refer to fig. 2.

4. Re-attach the four top caps securely using the hexagon wrench.

B. Stack installation of two units 1. Firstly, securely install one unit, as described in steps 1-3 of A above.

2. Attach the four joint caps in the four corners of the first unit with 2 machine screws (M2.6 x 14, supplied) per each cap. Refer to fig.3.

3. Stack the second unit on top of the installed unit, aligning the second unit's feet with the joint caps of the first unit.

4. Remove the four corner top caps of the second unit using the hexagon wrench (large, supplied).

5. Insert the four machine screws (M4 x 36, supplied) through the top of the second unit into the four joint caps of the lower unit to connect them together. Refer to fig.4 6. Re-attach the four top caps to the second unit using the hexagon wrench (big, supplied).

C. Stack installation of three units

1. Firstly, securely install the first two units firmly as described in steps 1 to 5 of B above.

2. Next, install the third unit as described for the second unit in B above. With this, stack installation of the 3 units is completed.

**FRANÇAIS** 

Introduction: Prière de lire attentivement ce MODE D'EMPLOI pour se familiariser avec chaque commande et fonction. Chez

entraîner des blessures ou des dommages matériels

Alpine, nous espérons que le nouveau PDX-1.1000 donnera de nombreuses années de plaisir d'écoute. En cas de problèmes lors de l'installation du PDX-1.1000, prière de contacter le revendeur agréé d'ALPINE. PRECAUTION: Ces commandes sont utilisées pour la syntonisation du système. Prière de contacter le revendeur agréé pour le réglage.

AVERTISSEMENT Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort. Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut

AVERTISSEMENT

• N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VEHICULE. Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident

RIEURS PENDANT LA CONDUITE. Il y a risque d'accident.

• NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL. Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique. • UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V. Toute utilisation autre que l'appli-

cation désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

• UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE. Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique. • NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR. Une surchauffe interne peut

• EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS. Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

• A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS. (Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc. • AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE. II y

a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits • NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS. Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer

• NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES. Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc

• NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS. Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

• NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE. Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

• GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES BOULONS OU LES VIS HORS DE PORTEE DES ENFANTS. L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin

## ATTENTION

• INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLEME. Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.

• FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS. Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

• UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

• FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARETE METALLI-QUE. Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

• NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU POUSSIEREUX. Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

NUMERO DE SERIE:

INSTALLATEUR:

LIEU D'ACHAT:

DATE D'INSTALLATION

# **SOINS PRATIQUES**

se produire et provoquer un incendie.

**◆ AVIS IMPORTANT** 

Cet amplificateur a été testé et est conforme aux limites des dispositifs informatiques de catégorie B, conformément aux règlements du FCC, section 15, sous-section J. Ce matériel produit et utilise des hautes fréquences radio et doit être installé et utilisé conformément aux directives du fabricant

▶ IMPORTANT inregistrer le numéro de série de l'appareil dans l'espace prévulici et le conserver en permanence. La plaque de numéro de série est située à l'arrière de

# **SPECIFICATIONS**

Puissance continue RMS (à 14,4V, 20 - 200 Hz) Par canal à 4 ohms (≤1%DHT+N) 1000W x 1 Par canal à 2 ohms (≤1%DHT+N). . 1000W x 1 Rapport S/B (pondéré IHF A, référence : puissance nominale sous 4 ohms) . 110dBA Rapport S/B du CEA2006 (pondéré IHF A, référence : 1W sous 4 ohms) 80dBA 10k ohms Impédance d'entrée Réponse de fréquence (200Hz / -3dB) 20 - 200Hz Fréquence de recouvrement (variable, L. P. F uniquement, 1/2 canaux) ......50 - 200Hz (-24dB / oct) Sensibilité d'entrée (V / à 10k ohms) ..... ... 0,1 - 8,0V avec niveau de l'entrée Dimensions Largeur . 257mm (10-1/8") Hauteur . 62mm (2-7/16") Profondeur 192mm (7-9/16") Poids . . 3,41kg

## **REMARQUE:**

1 SET

Afin d'améliorer ce produit, les spécifications et la conception sont sujettes à des modifications sans préavis

## **ACCESSOIRES**

## • Vis auto-taraudées (M4 x 40)

 Vis mécanique (M2,6 x 14) . • Vis mécanique (M4 x 36) . Capuchon de joint . • Prise du haut-parleur..

# INSTALLATION (Fig. 1 - Fig. 4)

Avec cette série d'amplificateurs, vous pouvez empiler jusqu'à trois unités dans une installation typique. Selon le nombre d'unités que vous souhaitez installer, reportez-vous aux instructions A à C ci-dessous.

**ATTENTION** 

Clé hexagonale .

◆ Précaution relative au raccordement des bornes/pièces • Ne laissez aucun autre objet (particulièrement ceux qui sont conducteurs d'électricité) entrer en contact

# ou s'approcher trop près des bornes/pièces de l'appareil (alimentation, fusible, borne de sortie de haut-

parleur, prise RCA, etc.). Cela risquerait de provoquer un court-circuit ou un accident.

Préparation pour l'installation

L'installation doit toujours être parallèle au sol du véhicule ; n'installez pas l'unité sur une surface inclinée (par exemple sur une surface verticale) car la garantie serait invalidée.

1. Apposer l'amplificateur contre la surface d'installation pour marquer les repères des quatre vis. 2. Vérifier qu'il n'y a pas d'objets derrière la surface pouvant être abîmés lorsque les trous soient percés.

4. Positionner le PDX-1.1000 par dessus les trous et fixer avec les quatre vis auto-taraudées.

Percer les trous pour les vis.

## REMARQUE:

Pour connecter solidement le conducteur de mise à la terre, utiliser la vis déjà fixée sur la partie métallique du véhicule (signalée ★). Assurez-vous que ce point est une bonne mise à la terre en vérifiant la continuité à la borne de la batterie (-). Si possible, connecter tout l'équipement au même point de mise à la terre. Ceci vous aidera à éliminer le bruit.

## A. Installation d'une seule unité

de joint de la première unité.

1. Positionnez l'unité sur les trous que vous avez percés précédemment. 2. Retirez les capuchons supérieurs situés aux quatre coins de l'unité à l'aide d'une clé hexagonale

Fixez tout d'abord une unité en suivant les étapes 1 à 3 ci-dessus.

(grande, fournie). Voir schéma 1. 3. Fixez l'unité à l'aide des quatre vis auto-taraudées (M4 x 40, fournies). Voir schéma 2.

4. Replacez les quatre capuchons supérieurs à l'aide de la clé hexagonale. B. Installation de deux unités empilées

2. Fixez les capuchons de joint aux quatre coins de la première unité à l'aide de deux vis mécaniques (M2,6 x 14, fournies) pour chaque capuchon. Voir schéma 3. 3. Empilez la seconde unité sur celle déjà fixée en prenant soin de bien l'aligner sur les capuchons

4. Retirez les capuchons supérieurs situés aux quatre coins de la deuxième unité à l'aide d'une clé hexagonale (grande, fournie). 5. Insérez les vis mécaniques (M4 x 36, fournies) aux quatre coins de l'unité supérieure dans les

quatre capuchons de joint de l'unité inférieure afin de les connecter entre elles. Voir schéma 4.

6. Replacez les capuchons supérieurs situés aux quatre coins de la deuxième unité à l'aide d'une clé hexagonale (grande, fournie)

C. Installation de trois unités empilées 1. Fixez tout d'abord les deux unités en vous reportant aux étapes 1 à 5 du point B.

2. Installez ensuite la troisième unité en suivant la même procédure que la deuxième unité (décrite au point B). L'installation des trois unités empilées est alors terminée.

**ESPAÑOL** 

Introducción

A fin de familiarizarse con los controles y funciones de la unidad. lea detenidamente este MANUAL DE OPERACIÓN. Nosotros en ALPINE esperamos que su nuevo PDX-1.1000 le brinde muchos años de placer auditivo En caso de presentarse algún problema durante la instalación del PDX-1.1000, tome contacto con su distribuidor autorizado ALPINE. PRECAUCION: Estos controles sirven para la sintonización de su sistema. Contacte por favor a su distribuidor autorizado

ADVERTENCIA Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta podría ocasionarse heridas graves o muerte.

PRUDENCIA Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta podría ocasionarse heridas graves o daños materiales.

## ADVERTENCIA

• NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA SE-GURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO. Las operaciones que requieren su atención durante más tiempo sólo deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

TRAS CONDUCE. De no ser así, podría ocasionar un accidente.

• UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V. Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

incendio o una descarga eléctrica • NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR. Si los bloquea, el

calor podría acumularse en el interior y producir un incendio

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

• ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BA-

ción eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del vehículo como el volante de dirección, la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos.

• IMPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR. Disponga la instala-

otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o

chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio. • NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR

• EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS. Si taladra agujeros en el

para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo v provocar un incendio, etc.

• DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGÚN PROBLEMA. Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine

equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

• UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE. Asegúrese de utilizar

los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar averías. DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI

los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable

### lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse. **CUIDADOS PRÁCTICOS**

**◆ AVISO IMPORTANTE** Este amplificador ha sido probado y es conforme con los límites de los dispositivos informáticos de categoría B, según la regulación de FCC, sección 15, subsección J. Este equipo produce y utiliza

altas frecuencias radio y debe ser instalado y

utilizado según las instrucciones del fabricante.

NÚMERO DE SERIE FECHA DE INSTALACIÓN:

**♦ IMPORTANTE** Anote el número de serie de su unidad en el espacio

# **ESPECIFICACIONES**

1000W x 1 1000W x 1 .. 110dBA . 80dBA 10k ohmios 20 - 200Hz .50 - 200Hz (-24dB / oct) . 0,1 - 8,0V nivel de entrada Anchura 257mm (10-1/8") · Altura ... . 62mm (2-7/16") • Profundidad . 192mm (7-9/16")

• Tornillo autorroscante (M4 x 40). Tornillo mecánico (M2,6 x 14) Tornillo mecánico (M4 x 36)

## **INSTALACION (Fig. 1- Fig.4)**

Con esta serie de amplificadores es posible apilar hasta tres unidades juntas en una instalación típica. Dependiendo del número de unidades que desee instalar, consulte las instrucciones A-C que se indican a continuación.

PRUDENCIA

contacto con los terminales/piezas de la unidad (fuente de alimentación, fusibles, terminal de salida de altavoces, conector RCA, etc.). De lo contrario, podría producirse un cortocircuito o un accidente.

Preparativos para la instalación Utilizando el amplificador como plantilla, marque la ubicación de los cuatro tornillos. 2. Asegúrese de que no hay objeto alguno bajo la superficie que pueda verse dañado durante la

Para conectar de forma segura el cable de tierra, utilice un tornillo ya instalado en la parte metálica

perforación de los agujeros. 3. Perfore los agujeros para los tornillos.

### del vehículo (marcado ★). Asegúrese de que es un punto de tierra bueno verificando la continuidad con el terminal de la batería (-Conecte siempre que sea posible todo el equipo en el mismo punto de tierra. Esto ayudará a

A. Instalación de una sola unidad 1. Sitúe la unidad sobre los agujeros de los tornillos que preparó previamente.

se suministra). Consulte la figura 1 3. Apriete la unidad hacia abajo con los cuatro tornillos autorroscantes (M4 x 40, se suministran). Consulte la figura 2.

4. Vuelva a colocar los cuatro tapones correctamente con ayuda de la llave hexagonal.

## B. Instalación de dos unidades en una pila

Apile la segunda unidad sobre la que ya ha instalado, de tal forma que la base de la segunda unidad quede alineada con los tapones de junta de la primera unidad.

llave hexagonal (grande, se suministra). Inserte los cuatro tornillos mecánicos (M4 x 36, se suministran) por la parte superior de la segunda unidad en los cuatro tapones de junta de la unidad inferior para conectarlas entre sí. Consulte la figura 4.

hexagonal (grande, se suministra).

1. En primer lugar, instale correctamente las dos primeras unidades, tal como se describe en los

una superficie inclinada (por ejemplo, apoyándose en una superficie vertical), ya que podría invalidar la garantía.

4. Sitúe el PDX-1.1000 sobre dichos agujeros, y asegúrelo con cuatro tornillos autorroscantes.

## eliminar el ruido.

Retire los cuatro tapones superiores de las esquinas con ayuda de una llave hexagonal (grande,

1. En primer lugar, instale correctamente una de las unidades, tal como se describe en los pasos

2. Coloque los cuatro tapones de junta en las cuatro esquinas de la primera unidad con ayuda de 2 tornillos mecánicos (M2,6 x 14, se suministran) por cada tapón. Consulte la figura 3.

Retire los cuatro tapones superiores de las esquinas de la segunda unidad con ayuda de una

Vuelva a colocar los cuatro tapones superiores de la segunda unidad con ayuda de una llave

C. Instalación de tres unidades en una pila

pasos 1-5 de la sección B anterior.

segunda unidad en la sección B anterior. Con esto finaliza la instalación de las tres unidades en una pila.

• UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

TERIA. De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos

• NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS. Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a

LAS CONEXIONES A MASA. Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos. NUNCA deben utilizarse

 MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO PERNOS Y TORNILLOS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente



autorizado o al Centro de servicio Alpine más próximo para repararla. • CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES. El cableado y la instalación de este

ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO. Aleie los cables y el cableado de piezas móviles (como los raíles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si

• NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO. Evite instalar la unidad en

## TÉCNICO:

LUGAR DE ADQUISICIÓN: proporcionado aquí, y consérvelo como un registro permanente. La placa con el número de serie está

ubicada en la parte posterior de la unidad.

Potencia continua RMS (a 14,4V, 20 - 200 Hz) Por canal en 4 ohmios (≤1%DAT+N). Por canal en 2 ohmios (≤1%DAT+N) Relación S/R (IHF A ponderado, Referencia: potencia nominal en 4 ohmios) Relación S/R CEA2006 (IHF A ponderado, Referencia: 1 W en 4 ohmios) Impedancia de entrada Respuesta de frecuencia (200Hz / -3dB) Frecuencia de corte (Variable, Sólo L. P. F, 1/2 canales) Sensibilidad de entrada (V / en 10k ohmios) Dimensiones

Con el propósito de introducir mejoras, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. **ACCESORIOS** 

 Tapon de junta. Toma del altavoz

 Llave hexagonal .1 JUEGO

 Precaución al conectar los terminales/piezas · No permita que otros objetos (especialmente si son conductores eléctricos) se acerquen demasiado o entren en

La instalación siempre debe realizarse en paralelo con el suelo del vehículo: no realiza nunca la instalación sobre

1-3 de la sección A anterior.


A continuación, instale la tercera unidad, tal como se describe en el procedimiento de instalación de la

• GARDER LE VOLUME A FAIBLE NIVEAU DE MANIERE A POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTE- • MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIEN-

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD. Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descar-

• UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES. De lo contrario, puede producirse un

• REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE. Una conexión incorrecta puede producir un incendio o

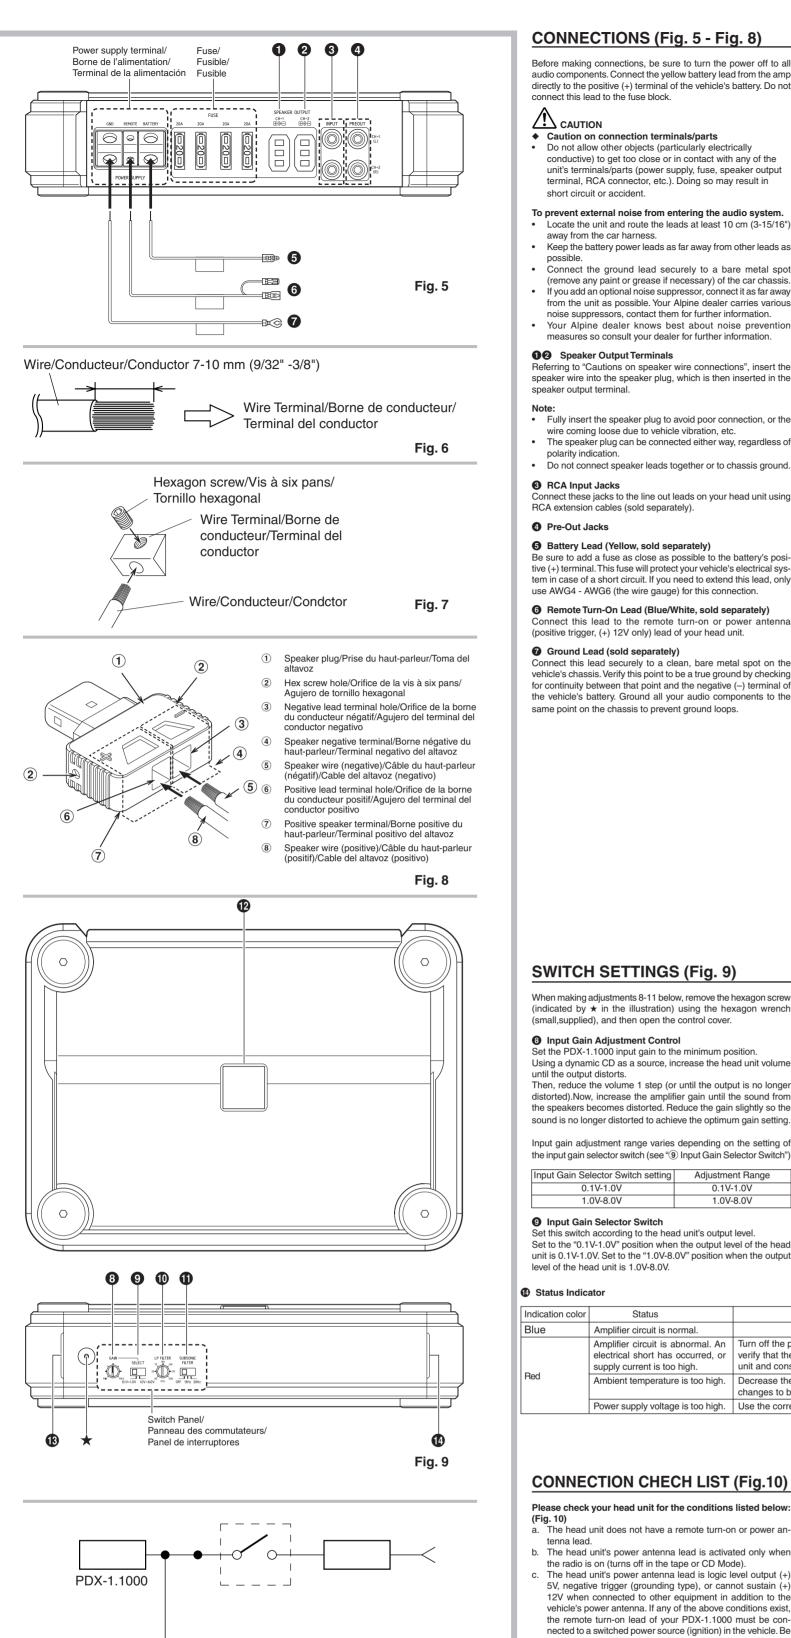

## **CONNECTIONS (Fig. 5 - Fig. 8)**

Before making connections, be sure to turn the power off to all 

Cautions on Power Wire connections audio components. Connect the yellow battery lead from the amp directly to the positive (+) terminal of the vehicle's battery. Do not connect this lead to the fuse block.

## **!** CAUTION

◆ Caution on connection terminals/parts

 Do not allow other objects (particularly electrically conductive) to get too close or in contact with any of the unit's terminals/parts (power supply fuse, speaker output terminal, RCA connector, etc.). Doing so may result in short circuit or accident.

## To prevent external noise from entering the audio system.

Locate the unit and route the leads at least 10 cm (3-15/16") away from the car harness

Keep the battery power leads as far away from other leads as

Connect the ground lead securely to a bare metal spot

(remove any paint or grease if necessary) of the car chassis. If you add an optional noise suppressor, connect it as far away from the unit as possible. Your Alpine dealer carries various noise suppressors, contact them for further information

### Your Alpine dealer knows best about noise prevention measures so consult your dealer for further information.

Referring to "Cautions on speaker wire connections", insert the speaker wire into the speaker plug, which is then inserted in the speaker output terminal

· Fully insert the speaker plug to avoid poor connection, or the wire coming loose due to vehicle vibration, etc.

 The speaker plug can be connected either way, regardless of polarity indication. Do not connect speaker leads together or to chassis ground.

RCA Input Jacks Connect these jacks to the line out leads on your head unit using

## Pre-Out Jacks

 Battery Lead (Yellow, sold separately) Be sure to add a fuse as close as possible to the battery's posi-

tive (+) terminal. This fuse will protect your vehicle's electrical system in case of a short circuit. If you need to extend this lead, only use AWG4 - AWG6 (the wire gauge) for this connection. 6 Remote Turn-On Lead (Blue/White, sold separately)

Connect this lead to the remote turn-on or power antenna (positive trigger, (+) 12V only) lead of your head unit.

### Ground Lead (sold separately)

Connect this lead securely to a clean, bare metal spot on the vehicle's chassis. Verify this point to be a true ground by checking for continuity between that point and the negative (-) terminal of the vehicle's battery. Ground all your audio components to the same point on the chassis to prevent ground loops.

The power wire cannot be connected until its end has been stripped. Below explains how to connect the stripped end of the power wire.

## Use the supplied hexagon screws for this connection. It is highly

recommended that this be carried out by the dealer. If you make this connection yourself, ensure the connection is correct by following the instructions below carefully. Be sure to use the supplied hexagon screws for this

connection. For safety reasons, connect the battery wire last.

To prevent disconnection of the leads or dropping of the unit, do not carry the unit by the wire. Be sure to add a fuse as close as possible to the battery. Make sure to use a fuse of the correct rating for the power

## Check the wire gauge.

Only use AWG4-AWG6 (the wire gauge) for this connec-

If in doubt, consult your dealer or Customer Support regarding correct wire gauge to use Strip back between 7-10mm (9/32"-3/8") of the power

wire's insulation to expose the conductor • If the length of the exposed conductor is too short, a poor connection may occur causing operation failure or sound

Conversely, if the exposed conductor is too long, an electrical short-circuit may occur. Loosen the unit's wire terminal hexagon screws, and insert the exposed conductor into the terminal and finally

tighten to secure the connection Verify that the power wire is connected securely.

# **♦** Cautions on speaker wire connections

insert the speaker wire into the speaker plug.

nsulation to expose the conductor.

When you connect the speaker wire to the unit, you need to insert the speaker wire into the speaker plug. Below explains how to

Check the wire gauge.

• The available speaker wire gauge for this unit is AWG8 -AWG12 If in doubt, consult your dealer regarding correct wire

gauge to use. Strip back between 7-10mm (9/32"-3/8") of the wire's

 If the length of the exposed conductor is too short, a poor connection may occur causing operation failure or sound

interruption · Conversely, if the exposed conductor is too long, an electrical short-circuit may occur.

Loosen fully the speaker plug's 2 hexagon screws using the hexagon wrench (small, supplied).

Insert fully the exposed conductor of the speaker wire into the wire terminal hole. Refer to Fig.8. • Insert the speaker wire observing the +/- indications on

the speaker plug. Insert the positive speaker wire into the positive speaker terminal, and the negative speaker wire into the negative speaker terminal. Tighten the 2 hexagon screws using the hexagon wrench

## **SWITCH SETTINGS (Fig. 9)**

When making adjustments 8-11 below, remove the hexagon screw 

© Crossover Frequency Adjustment Knob (LP FILTER) (indicated by ★ in the illustration) using the hexagon wrench (small,supplied), and then open the control cover.

Input Gain Adjustment Control Set the PDX-1.1000 input gain to the minimum position.

Using a dynamic CD as a source, increase the head unit volume until the output distorts. Then, reduce the volume 1 step (or until the output is no longer distorted). Now, increase the amplifier gain until the sound from the speakers becomes distorted. Reduce the gain slightly so the

Input gain adjustment range varies depending on the setting of the input gain selector switch (see "9 Input Gain Selector Switch")

, ,	,
out Gain Selector Switch setting	Adjustment Range
0.1V-1.0V	0.1V-1.0V
1.0V-8.0V	1.0V-8.0V

Set this switch according to the head unit's output level.

Status

Set to the "0.1V-1.0V" position when the output level of the head Power Indicator unit is 0.1V-1.0V. Set to the "1.0V-8.0V" position when the output level of the head unit is 1.0V-8.0V.

Permits adjustment of the crossover frequency, by rotating the knob to select any frequency between 50 to 200 Hz as the crossover point. Subsonic Filter Mode Selector Switch

a) Set this switch to "OFF" when you want to hear tones not possible when the Subsonic filter switch is used. 

SUBSONIC b) Set to "15 Hz" when connected to subwoofers such as 10 inch (25 cm) bass speakers, if the sound seems less distorted ےتد

c) Set to "30 Hz" when connected to ordinary speakers (not subwoofers) for instance a mid bass speaker of 8 inches (20 cm) or more if the sound seems less distorted at

### Lights up when power is on Is off when power is off.

SUBSONIC

Solution

Blue	Amplifier circuit is normal.	
Red :	Amplifier circuit is abnormal. An electrical short has occurred, or supply current is too high.	Turn off the power supply and eliminate the cause. Then turn on the unit and verify that the indicator color has changed to blue. If it remains red, turn off the unit and consult your dealer.
	Ambient temperature is too high.	Decrease the vehicle's interior temperature to a normal level. The indicator color changes to blue.
	Power supply voltage is too high.	Use the correct power supply voltage. The indicator color changes to blue.

Fig. 11

# **CONNECTION CHECH LIST (Fig. 10)**

Please check your head unit for the conditions listed below: a. The head unit does not have a remote turn-on or power an-

tenna lead. b. The head unit's power antenna lead is activated only when

the radio is on (turns off in the tape or CD Mode). The head unit's power antenna lead is logic level output (+)

5V, negative trigger (grounding type), or cannot sustain (+) 12V when connected to other equipment in addition to the vehicle's power antenna. If any of the above conditions exist, the remote turn-on lead of your PDX-1.1000 must be connected to a switched power source (ignition) in the vehicle. Be sure to use a 3A fuse as close as possible to this ignition tap. Using this connection method, the PDX-1.1000 will turn on and stay on as long as the ignition switch is on.

If this is objectionable, a SPST (Single Pole, Single Throw) switch, in addition to the 3A fuse mentioned above, may be installed inline on the PDX-1.1000 turn-on lead. This switch will then be used to turn on (and off) the PDX-1.1000. Therefore, the switch should be mounted so that is accessible by the driver. Make sure the switch is turned off when the vehicle is not running. Otherwise, the amplifier will remain on and drain the battery.

1 Blue/White Power Antenna

Remote Turn-On Lead To other Alpine components' Remote Turn-On Leads

SPST Switch (optional) 6 Fuse (3A)

As close as possible to the vehicle's ignition tap 8 Ignition Source

### (déclencheur positif, (+) 12V seulement) de votre unité principale. • Conducteur de mise à la terre (noir, vendu séparément) Connecter ce conducteur sur un endroit propre et métallique du châssis du véhicule. Vérifier la mise à la terre en contrôlant le

REGLAGES DE COMMUTATEUR (Fig.9) Bouton de réglage de la fréquence de transfert (LP FIL-Avant d'effectuer les réglages 8 à 11 ci-après, retirez la vis à six

pans (signalée ★ dans le schéma) à l'aide de la clé hexagonale

(petite, fournie), puis ouvrez le couvercle des commandes.

CONNEXIONS (Fig. 5 – Fig. 8)

ATTENTION

circuit ou un accident

sible des autres câbles.

du châssis de la voiture.

sites disponibles.

du câble du haut-parleur »).

REMARQUE:

séparément).

tème audio.

Avant d'effectuer les connexions, vérifier que tous les compo-

sants audio sont hors tension. Connectez le conducteur jaune

de la batterie provenant de l'amplificateur directement à la borne

positive (+) de la batterie du véhicule. Ne pas le connecter au

Précaution relative au raccordement des bornes/

Ne laissez aucun autre obiet (particulièrement ceux qui

sont conducteurs d'électricité) entrer en contact ou

s'approcher trop près des bornes/pièces de l'appareil

(alimentation, fusible, borne de sortie de haut-parleur,

prise RCA, etc.). Cela risquerait de provoquer un court-

Pour éviter que des bruits extérieurs interfèrent avec le sys-

• Installez l'appareil et acheminez les câbles à au moins 10 cm

• Eloignez les câbles d'alimentation de la batterie le plus pos-

Raccordez bien le fil de terre à un point métallique apparent

· Si vous rajoutez un filtre antiparasites en option, raccordez-

(3-15/16") de distance du faisceau de câbles de la voiture.

(enlevez la couche de peinture ou de graisse si nécessaire)

le le plus loin possible de l'appareil. Contactez votre reven-

deur Alpine pour plus de détails sur les divers filtres antipara-

Consultez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les

nsérez le câble du haut-parleur dans la prise du haut-parleur,

laquelle s'insère ensuite dans la borne de sortie du haut-parleur

(reportez-vous à la section « Précautions lors de la connexion

Veillez à bien insérer la prise du haut-parleur afin d'éviter des

Vous pouvez brancher la prise du haut-parleur dans les deux

· Jamais connecter les conducteurs de haut-parleur ensem-

Connecter ces prises aux conducteurs de sortie de ligne de l'unité

principale en utilisant les cables d'extension RCA (vendus

6 Conducteur de la batterie (jaune, vendu séparément)

Assurez-vous d'ajouter un fusible le plus près que possible de la

borne positive (+) de la batterie. Ce fusible protégera le système

électrique de votre véhicule au cas de court-circuit. Si ce

conducteur doit être rallongé, n'utilisez que les câbles de type

AWG4-AWG6 (épaisseur du câble) pour effectuer cette

6 Conducteur de mise sous tension télécommandée (bleu/

Connecter ce conducteur au conducteur de mise sous tension

élécommandée ou au conducteur d'antenne électrique

passage de courant continu entre ce point et la borne négative

(-) de la batterie du véhicule. Mettre à la terre tous les composants

audio, au même point sur le châssis pour éviter des boucles de

sens, indépendamment des indications de polarité.

pertes de connexion ou que le câble se débranche à cause

mesures de prévention contre les parasites.

12 Bornes de sortie du haut-parleur

des vibrations du véhicule, etc.

ble ou sur la terre du châssis

Prises de sortie de préamplificateur

Prises d'entrée RCA

blanc, vendu séparément)

d'alimentation

connexion

en dernier.

connexion au distributeur.

pour la câble d'alimentation.

Remarques :

Vérifiez l'épaisseur du câble.

attentivement les instructions ci-dessous.

connexion de l'extrémité dénudée du câble d'alimentation.

Pour éviter que les câbles ne se déconnectent ou que l'unité

Assurez-vous d'ajouter un fusible le plus près possible de la

batterie. Veillez à utiliser un fusible de l'ampérage approprié

N'utilisez que les câbles de type AWG4-AWG6 (épaisseu

En cas de doute, consultez votre revendeur ou le service

Dénudez l'isolation du câble d'alimentation de 7 à 10 mm

Au contraire, si le conducteur dénudé est trop long, un

de connexion peuvent se produire et provoquer un salida del altavoz.

devez l'insérer dans la prise du haut-parleur. Vous trouverez ci-

ne tombe, veillez à ne pas tenir l'unité par le câble.

du câble) pour effectuer cette connexion.

client pour savoir quel type de câble utiliser

dysfonctionnement ou l'interruption du son.

3. Desserrez les vis à six pans de la borne du conducteur de

♦ Précautions lors de la connexion du câble

Lorsque vous connectez le câble du haut-parleur à l'unité, vous

dessous des explications concernant l'insertion du câble du haut-

Dénudez l'isolation du câble de 7 à 10 mm (9/32"-3/8")

Au contraire, si le conducteur est trop long, un court-circui

Desserrez complètement les 2 vis à six pans de la pris du

haut-parleur à l'aide de la clé hexagonale (petite, fournie).

Insérez complètement le conducteur dénudé du câble du

haut-parleur dans l'orifice de la borne du conducteur. Voir

Insérez le câble du haut-parleur en respectant les

indications +/- situées sur la prise du haut-parleur Insérez le câble positif du haut-parleur dans la borne

positive du haut-parleur et le câble négatif dans la

5. Resserrez les 2 vis à six pans à l'aide de la clé hexagonale

Permet le réglage de la fréquence de transfert en tournant le

bouton pour sélectionner une fréquence entre 50 et 200 Hz comme

a) Réglez ce commutateur sur la position «

b) Réglez sur « 15 Hz » lors de la connexion à

haut-parleurs de sousgraves comme les

haut-parleurs de graves 10 pouces (25 cm)

si le son semble moins altéré avec ce réglage.

parleurs de sous-graves) par exemple un

haut-parleur de moyennes-basses 8

SUBSONIC c) Réglez sur « 30 Hz » lors de la connexion

Commutateur sélecteur du mode filtre subsonique

dysfonctionnement ou l'interruption du son.

En cas de doute, consultez votre revendeur pour savoir conexión.

de connexion peuvent se produire et provoquer un principal.

l'unité, puis insérez le conducteur dénudé dans la borne :

court-circuit électrique peut se produire.

resserrez les vis pour fixer la connexion.

4. Assurez-vous que le câble d'alimentation est

correctement raccordé.

parleur dans la prise du haut-parleur.

unité est AWG8-AWG12.

quel type de câble utiliser.

électrique peut se produire.

pour découvrir le conducteur.

1. Vérifiez l'épaisseur du câble.

Remarques:

Remarques:

schéma 8.

Remarque

point de recouvrement.

FILTER

SUBSONIC

FILTER

borne négative

du haut-parleur

(9/32"-3/8") pour découvrir le conducteur.

### 3 Contrôle du réglage du gain d'entrée Réglez le gain d'entrée du PDX-1.1000 sur la position minimale

avec un CD dynamique comme source, puis augmentez le volume de l'unité principale jusqu'à la distorsion du son. Réduire ensuite le volume d'un pas (ou jusqu'à ce que le son ne soit plus distordu). Augmentez alors le gain de l'amplificateur jusqu'à ce que le son des haut-parleurs se distorde. Réduire le gain petit à petit afin que le son se soit plus distordu pour obtenir un réglage du gain optimal.

La plage de réglage du gain d'entrée varie selon le réglage du commutateur de gain d'entrée (reportez-vous au point 9 « Commutateur sélécteur de gain d'entrée »).

ommatation colocion do gain a chitoc				
lage du commutateur sélécteur de gain d'entrée	La plage de réglage			
0,1V-1,0V	0,1V-1,0V			
1.0\/-8.0\/	1.0\/-8.0\/			

### Commutateur sélécteur de gain d'entrée Réglez ce commutateur selon le niveau de sortie de l'unité principale

Réglez sur la position « 0,1V-1,0V » si le niveau de sortie de

Couleur de l'indication

l'unité principale est compris entre 0,1 V et 1,0 V. Réglez sur la position « 1,0V-8,0V » si le niveau de sortie de l'unité principale est compris entre 1,0 V et 8,0 V. Indicateur d'éta

État

Le circuit de l'amplificateur es

Le circuit de l'amplificateur présente

une anomalie. Un court-circuit

électrique s'est produit ou le courant

La température ambiante est trop

La tension d'alimentation est trop

Prière de vérifier les points énumérés ci-dessous concernant

l'unité principale: (Fig. 10)
a. L'unité principale n'a pas de conducteur de mise sous tension

Le conducteur d'antenne électrique de l'unité principale est seulement activé lorsque la radio est allumée (désactivé en

c. Le conducteur d'antenne électrique de l'unité principale est une sortie de niveau logique (+) 5V, déclencheur négatif (de type mise à la terre) ou ne peut pas supporter (+) 12V lors de

la connexion à un autre équipement en plus de l'antenne élec-trique du véhicule. Si un des points ci-dessus se présente, le

conducteur de mise sous tension télécommandée du PDX-

1.1000 doit être connecté à une source d'alimentation com-

de 3A le plus près que possible de la prise d'allumage. En

utilisant cette méthode de connexion, le PDX-1.1000 est mis

sous tension et restera allumé aussi longtemps que le com-

Liste de vérification des connexions (Fig.10)

d'alimentation est trop élevé.

élevée.

élécommandée ou d'antenne électrique.

mode cassette ou CD)

# 1 Indicateur d'alimentation

Eteint lord de l'extinction

rouge, mettez l'unité hors tension et consultez votre revendeur.

videra la batterie.

Bleu/Blanc

Fusible (3A)

Antenne électrique

d'autres composants Alpine

Commutateur SPST (optionnel)

Conducteur de mise sous tension télécommandée

Aux conducteurs de mise sous tension télécommandée

Aussi près que possible de la prise d'allumage du véhicule

L'indicateur passe au bleu.

Fig. 12

### pouces (20 cm) ou plus, si le son semble moins altéré avec ce réglage.

Allumé lors de la mise en marche

Solution

Éteignez la source d'alimentation, puis éliminez la cause du problème. Mette:

l'unité sous tension, puis vérifiez que l'indicateur passe au bleu. S'il reste

Faites baisser la température intérieure du véhicule à une niveau normal

Utilisez la tension d'alimentation appropriée. L'indicateur passe au bleu

Ajuste este interruptor según el nivel de salida de la unidad principal Ajústelo en la posición "0,1V-1,0V" cuando el nivel de salida de la 

10 Indicador de alimentación unidad principal sea 0,1 V - 1,0 V. Ajústelo en la posición "1,0V-8,0V" cuando el nivel de salida de la unidad principal sea 1,0 V - 8,0 V.

de selección de la ganancia de entrada").

1.0V-8.0V

Interruptor de selección de ganancia de entrada

abra la cubierta de controles.

OFF » lorsque vous désirez écouter des volumen de la unidad principal hasta que se distorsione el sonido.

tonalités pas possibles quand le A continuación, reduzca el volumen 1 paso (o hasta que el sonido

commutateur de filtre subsonique est utilisé. ya no esté distorsionado). Ahora, aumente la ganancia del

## Indicador de estado

Color de la indicación Estado Solución El circuito del amplificador es normal El circuito del amplificador es anormal. Se Apague la fuente de alimentación y elimine el motivo. Después, ha producido un cortocircuito eléctrico o la vuelva a encender la unidad y verifique el color del indicador ha corriente de alimentación es demasiado | cambiado a azul. Si sigue rojo, apague la unidad y póngase en contacto con su distribuidor. La temperatura ambiente es demasiado Disminuva la temperatura interior del vehículo hasta conseguir un nivel normal. El indicador de color cambiará a azul.

0,1V-1,0V

1.0V-8.0V

### El voltaje de la fuente de alimentación es Utilice el voltaje correcto de la fuente de alimentación. El indicador demasiado elevado.

Lista de comprobación de conexiones (Fig.10) Si ceci est inacceptable, en plus du fusible de 3A mentionné ci-

dessus, un commutateur SPST (commutateur-disjoncteur unipo-laire) doit être installé en ligne dans le conducteur de mise sous tension du PDX-1.1000. Ce commutateur est ensuite utilisé pour

El cable de antena eléctrica de la unidad principal solamente mettre sous (et hors) tension le PDX-1.1000. Pour cette raison, está activado cuando la radio está encendida (desactivado en el modo de cinta o de CD). prière de s'assurer que ce commutateur est accessible au con-

ducteur. S'assurer que le commutateur est désactivé quand le El cable de antena eléctrica de la unidad principal es una salida de nivel lógico (+) de 5V, disparador negativo (tipo de tierra), o no puede soportar (+) 12V cuando es conectado a véhicule est arrêté. Autrement, l'amplificateur restera activé et otro equipo además de la antena eléctrica del vehículo. Si se observa una de las condiciones anteriores, el cable de encendido remoto de su PDX-1.1000 se deberá conectar a una fuente de alimentación mediante interruptor (ignición) en el vehículo. Asegúrese de utilizar un fusible de 3A tan cerca como sea posible de esta llave de ignición. Empleando este método de conexión, el PDX-1.1000 se encenderá y permanecerá

encendido mientras el interruptor de ignición esté activado.

Si existen objeciones a esta alternativa, en adición al fusible de 3 mencionado antes, se puede instalar en línea un interruptor SPST (polo simple, tiro simple) en el cable de encendido del PDX-1.1000. Este interruptor se utilizará entonces para encender (y apagar) el PDX-1.1000. Por lo tanto, el interruptor se deberá montar de forma tal que resulte accesible para el conductor. Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando el vehículo no esté en marcha. De lo contrario, el amplificador permanecerá encen

dido v agotará la batería.

Antena eléctrica Cable para encendido remoto
A los cables para encendido remoto de otros componentes Alpine

Fusible (3A)

(8) Fuente de encendido

Interruptor SPST (opcional) Tan cerca como sea posible del contacto de encendido del

# TYPICAL SYSTEM CONNECTIONS/CONNEXIONS TYPIQUES DU SYSTEME/CONEXIONES TIPICAS DEL SISTEMA

Center Speaker (sold separately)

Rear Left Speaker (sold separately)

Fiber Optic Cable (sold separately)

Subwoofer (sold separately)

mm (1-3/16') radius.

NOTES:

Speaker Plug [Français]

**REMARQUES:** 

Prise du haut-parleur

NOTAS:

Toma del altavoz

à fibre optique.

rayon inférieur à 30 mm.

un radio de 30 mm.

Front Left Speaker (sold separately)

Front Right Speaker (sold separately)

Rear Right Speaker (sold separately)

RCA Extension Cable (sold separately)

Haut-parleur central (vendu séparément)

6 Câble d'extension RCA (vendu séparément)

② Câble à fibre optique (vendu séparément)

Altayoz central (vendido separadamente)

Haut-parleur avant gauche (vendu séparément)

Haut-parleur arrière gauche (vendu séparément)

Haut-parleur de sous-graves (vendu séparément)

Haut-parleur arrière droit (vendu séparément)

Ne rien placer sur le câble à fibre optique.

Altavoz delantero izquierdo (vendido separadamente)

Altavoz delantero derecho (vendido separadamente) Altavoz trasero izquierdo (vendido separadamente) 2 Altavoz trasero derecho (vendido separadamente)

Observe lo siguiente cuando utilice cables de fibra óptica.


No bobine cables de fibra óptica más pequeños que

No coloque nada encima del cable de fibra óptica


Altavoz de subgraves (vendido separadamente) Prolongador eléctrico RCA (vendido separadamente) Cables de fibra óptica (vendido separadamente)


Haut-parleur avant droit (vendu séparément)

Fig. 10

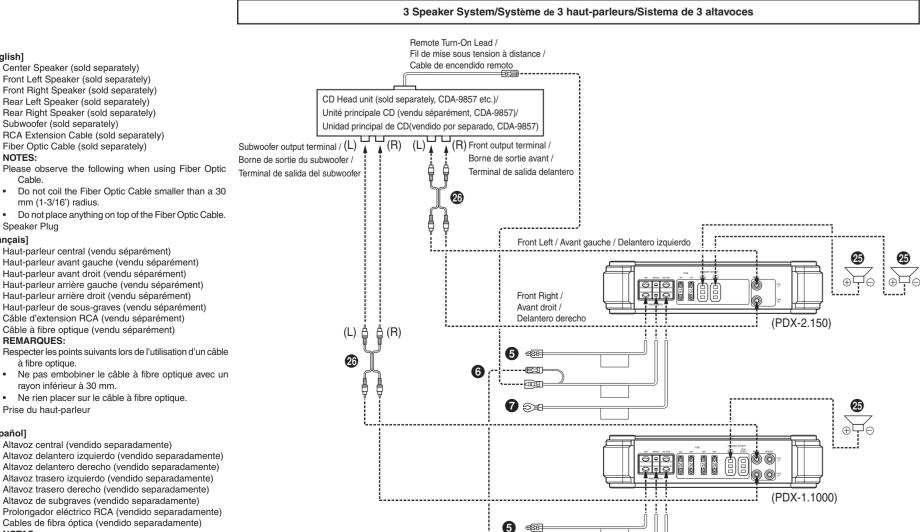

**6** 

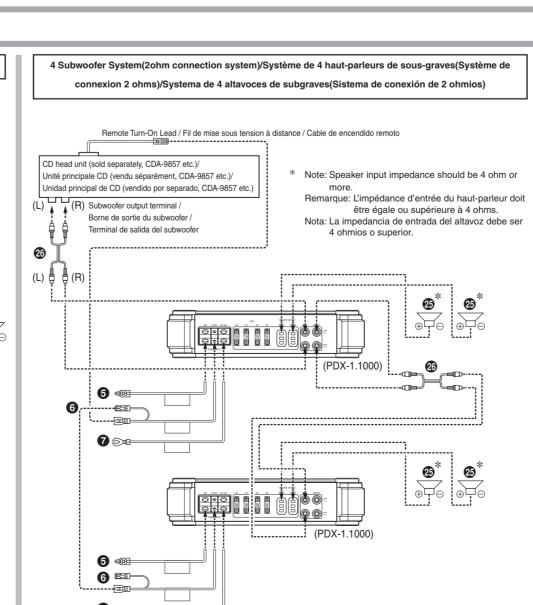

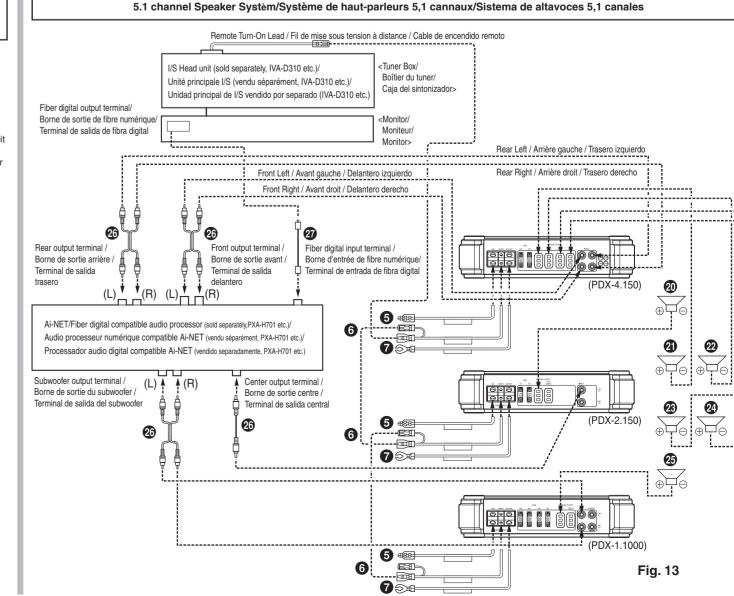

# CONEXIONES (Fig. 5 - Fig. 8)

Antes de efectuar las conexiones, asegúrese de que apaga to-◆ Précautions lors de la connexion du câble dos los componentes audio. Conecte el cable amarillo de la batería proveniente del amplificador directamente al terminal positivo (+) de la batería del vehículo. No conecte dicho cable al bloque Vous devez dénuder le câble d'alimentation avant de le connecter. Veuillez trouver ci-dessous des explications concernant la de fusibles.

PRUDENCIA Precaución al conectar los terminales/piezas Utilisez les vis à six pans fournies pour effectuer cette No permita que otros objetos (especialmente si son connexion. Il est fortement recommandé de confier cette conductores eléctricos) se acerquen demasiado o entren en contacto con los terminales/piezas de la unidad (fuente

### Si vous réalisez vous-même cette connexion, suivez Veillez à utiliser les vis à six pans fournies pour effectuer cette

de alimentación, fusibles, terminal de salida de altavoces, conector RCA, etc.). De lo contrario, podría producirse un cortocircuito o un accidente

## Pour des raisons de sécurité, raccordez le câble de la batterie Para evitar que entre ruido externo en el sistema de audio

• Coloque la unidad y pase los cables a 10 cm (3-15/16") por lo menos del conjunto de cables del automóvil

varios supresores de ruido. Solicítele más información

· Su proveedor Alpine conoce la mejor forma de evitar el ruido.

Según lo descrito en la sección "Precauciones sobre las

Inserte completamente la toma del altavoz para evitar pérdidas

• La toma del altavoz se puede conectar en ambos sentidos:

Nunca conecte los cables de altavoz juntos o en el punto de

Conecte las mismas a los cables de salida de línea de su unidad

G Cable de la batería (amarillo, vendido separadamente)

Asegúrese de añadir un fusible tan cerca como sea posible del

terminal positivo (+) de la batería. Este fusible protegerá el sistema

eléctrico de su vehículo en caso de que se produzca un

tamaños AWG4-AWG6 (los tamaños del cable) para realizar esta

6 Cable para encendido remoto (azul/blanco, vendido

Conecte este cable al cable de encendido remoto o de antena

Conecte este cable con seguridad en un punto metálico expuesto

limpio, en el chasis del vehículo. Verifique que este punto es un

verdadero punto de puesta a tierra comprobando si existe

continuidad entre este punto y el terminal negative (-) de la batería

del vehículo. Conecte a tierra todos sus componentes audio en el

**AJUSTES DEL INTERRUPTOR (Fig.9)** 

Cuando realice los ajustes 8-11 descritos a continuación, extraiga

el tornillo hexagonal (señalado con ★ en la ilustración) con ayuda

Ajuste la ganancia de entrada del PDX-1.1000 en la posición

mínima utilizando un CD dinámico como fuente, aumente el

amplificador hasta que el sonido de los altavoces vuelva a

distorsionarse. Reduzca ligeramente la ganancia para que el sonido

El ajuste de ganancia de entrada varía en función del ajuste del

interruptor de selección de ganancia de entrada (consulte "9) Interruptor

uste del interruptor de selección de ganancia de entrada | Gama de ajuste

deje de distorsionarse y conseguir así el ajuste de ganancia óptimo

de la llave hexagonal (pequeña, se suministra) y, a continuación,

3 Control de ajuste de ganancia de entrada

mismo punto del chasis para prevenir bucles en la conexión a tierra.

Cable de tierra (negro, vendido separadamente)

principal utilizando cables de extensión RCA (vendidos por

de conexión o que el cable se suelte por la vibración del

no es preciso tener en cuenta ninguna indicación de polaridad.

la grasa) del chasis del automóvil.

12 Terminales de salida del altavoz

Solicítele más información.

• Si le conducteur dénudé n'est pas assez long, des pertes la toma del altavoz que, después, se inserta en el terminal de

• L'épaisseur de câble du haut-parleur disponible pour cette cortocircuito. Si necesita extender este cable, utilice únicamente

Si le conducteur dénudé n'est pas assez long, des pertes eléctrica (disparador positivo (+) de 12V solamente) de su unidad

vehículo, etc.

tierra del chasis.

Clavijas RCA de entrada

- Mantenga los conductores de alimentación de la batería lo más alejados posible de otros cables.
- caiga, no la suiete por el cable. Conecte el conductor de puesta a tierra con seguridad a un No olvide añadir un fusible lo más cerca que sea posible de la punto metálico desnudo (si es necesario, elimine le pintura o

último lugar.

batería. Asegúrese de que utiliza un fusible de la potencia adecuada para el cable de alimentación. · Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine dispone de

## Verifique el tamaño del cable

cable de alimentación

el extremo pelado del cable de alimentación.

para garantizar una conexión correcta.

suministrados para realizar esta conexión.

corra a cargo del distribuidor.

• Utilice únicamente tamaños AWG4-AWG6 (los tamaños del cable) para realizar esta conexión. Si no está seguro, póngase en contacto con el servicio de

No es posible conectar el cable de alimentación si no se pela

previamente su extremo. A continuación se detalla cómo conectar

· Utilice los tornillos hexagonales suministrados para realizar

esta conexión. Se recomienda encarecidamente que ésta

Si decide realizar la conexión usted mismo, verifique que sique

con atención las instrucciones que se describen a continuación

Asegúrese de que utiliza los tornillos hexagonales

Por motivos de seguridad, conecte el cable de la batería en

Para evitar la desconexión de los cables o que la unidad se

atención al cliente para saber qué tamaño de cable exacto debe utilizar.

conexiones del cable del altavoz", inserte el cable del altavoz en 2. Pele entre 7 y 10 mm (9/32"-3/8") del aislante del cable de alimentación para descubrir el conductor.

> Si la longitud del conductor descubierto es demasiado corta, podrían producirse pérdidas de conexión y provocar fallos de funcionamiento o interrupción del sonido.

Por el contrario, si el conductor descubierto es demasiado largo, podría producirse un cortocircuito eléctrico. Afloje los tornillos hexagonales del terminal del conductor de la unidad e inserte el conductor descubierto. Por

último, apriete los tornillos para fijar la conexión. Verifique que el cable de alimentación está conectado

Precauciones sobre las conexiones del

### cable del altavoz Al conectar el cable del altavoz a la unidad, es necesario insertarlo

Verifique el tamaño del cable. • El tamaño disponible del cable del altavoz para esta

en la toma del altavoz. A continuación se detalla cómo insertar el

## unidad es AWG8-AWG12.

para descubrir el conductor.

cable del altavoz en la toma del altavoz

Si no está seguro, póngase en contacto con su distribuidor para saber qué tamaño de cable exacto debe utilizar Pele entre 7 y 10 mm (9/32"-3/8") del aislante del cable

• Si la longitud del conductor descubierto es demasiado corta, podrían producirse pérdidas de conexión y provocar fallos de funcionamiento o interrupción del sonido. Por el contrario, si el conductor descubierto es demasiado largo, podría producirse un cortocircuito eléctrico.

Afloje completamente los 2 tornillos hexagonales de la toma del altavoz con ayuda de la llave hexagonal (pequeña, se suministra). Inserte completamente el conductor descubierto del

cable del altavoz en el orificio del terminal del conductor Consulte la figura 8. • Inserte el cable del altavoz teniendo en cuenta las indicaciones +/- de la toma del altavoz. Inserte el cable

positivo del altavoz en el terminal positivo del altavoz y el cable negativo del altavoz en el terminal negativo del 5. Apriete los 2 tornillos hexagonales con ayuda de la llave hexagonal (pequeña, se suministra)

Botón de ajuste de frecuencia del filtro divisor (de

frecuencias) (LP FILTER) Permite el ajuste de la frecuencia de cruce, girando el botón para eleccionar una frecuencia entre 50 y 200 Hz como punto de

Interruptor selector del modo filtro subsónico a) Ajuste este interruptor en la posición "OFF" si desea escuchar tonos no posibles cuando

utilice el interruptor de filtro subsónico. SUBSONIC b) Aiústelo en "15 Hz" cuando conecte altavoces de frecuencias ultrabaias como son los altavoces de graves de 10 pulgadas (25 cm), si el sonido parece tener menos

> c) Ajústelo en "30 Hz" cuando conecte altavoces normales (no de frecuencias ultrabajas) como por ejemplo un altavoz de medias-graves de 8 pulgadas (20 cm) o más, si el sonido parece tener menos

distorsión con este ajuste. Encendido Cuando el aparato está en marcha Apagado Cuando el aparato está apagado.